

STP Splitter

三合一（含积分器）连接器

产品说明


STP 带积分器，将三路罗氏线圈信号通过一个 RJ45 端口输出。

优势



便携迷你 安装方便



模拟连接图

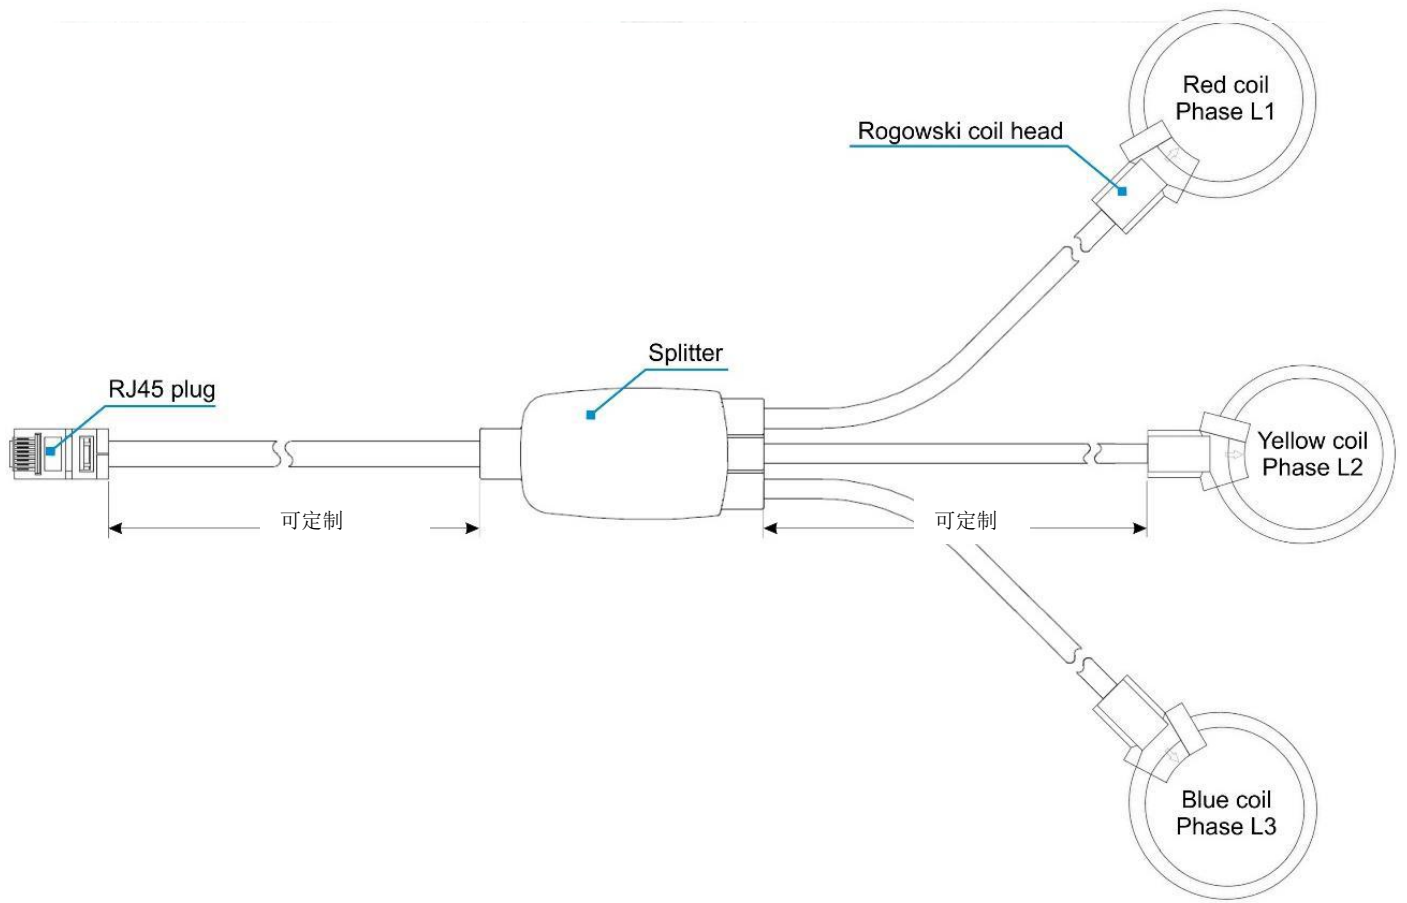


尺寸图

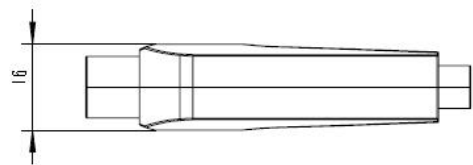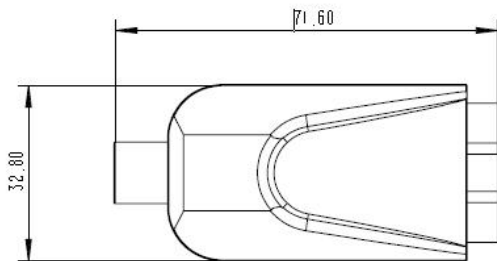



RJ45 接头定义

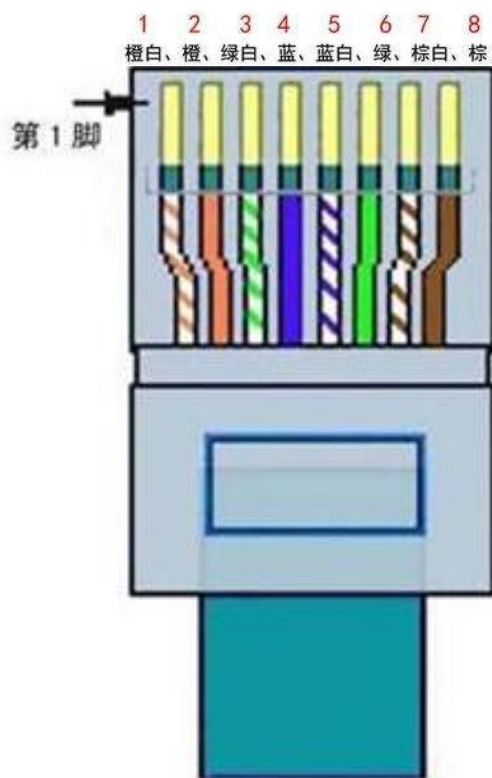

带积分器时	
Pin 1	输出1 (-)
Pin 2	输出1 (+)
Pin 3	G
Pin 4	输出2 (-)
Pin 5	输出2 (+)
Pin 6	V+
Pin 7	输出3 (-)
Pin 8	输出3 (+)



安全说明

为了保证电流互感器安全运行，并能正确使用所有特性和功能，请仔细阅读以下说明。

互感器只有在适当的参数范围内使用，才能保证安全，这些参数信息可以在产品说明书中找到。您可以在我们公司的网站 www.meatrol.cn，下载最新的产品说明书。

危险警告!

忽视此警告可能导致严重的危险!

电流互感器只能由受过相关培训的专业人员进行安装和运行，且安装或运行过程中应遵守相应的国家安全规定和相关制造商的操作说明，在符合参数标准和安全要求的电气或电子设备中使用。

触电危险警告!

当操作电流互感器时，模块的某些部分可能带有危险电压。用户应确保采取一切必要措施来防止触电。

电流互感器是一种内置装置，包含安装后不得接触的导电部件。可能需要一个保护罩或额外的绝缘屏障。

当设备发生故障需要维修时，除非确认在这个电力系统内或附近没有危险的带电模块，否则应在主电源断开后进行维修，。

只有在正确运输，存放、安装以及小心操作和维护的情况下，才能保证该互感器安全无故障运行。

注意!

不要损坏线圈。用力扭曲，刺破，过度挤压，过分弯曲等行为，将大大降低设备的精确性。